やすらぎのある空間づくり

保管用

TAKASHO タカショーＬＥＤ庭園灯取扱説明書

●このたびは、タカショーLED庭園灯をお買いあげいただき、ありがとうございます。
●本製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
●取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるように必ず保管しください。

客様へ	この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。 一般の方の工事は法で禁じられております。
工事店様へ	工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

（安全情報）について

本取扱説明書では、安全に関する情報に下記のようなシンボルマークをつけて表示しています。

危険のレベル	判断基準
⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。
⚠ 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合。

■安全上の注意

ご使用の前に「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●工事店様へ　施工上の注意

⚠警告	●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行なって下さい。取り付けに不備がありますと転倒、感電、火災等の原因となります。 ●この器具は、平らな場所に取り付けてください。斜面など不安定な場所に取り付けますと転倒の原因となります。 ●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具転倒、感電、火災等の原因となります。
⚠注意	●交流100V（±6V）以外の電圧で使用しないで下さい。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。 ●この器具には電源周波数50ヘルツ（Hz）60ヘルツ（Hz）用の区別がありません。 ●塩害地や湿気の多い場所では使用しないでください。部品の腐食や結露の原因となります。 ●振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。

●お客様へ　使用上の注意

⚠警告	●ランプに水をかけたり、器具の隙間などに針金などを差し込まないでください。ケガや感電、火災等の原因となります。 ●紙や布等を器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。器具破損の原因となります。
⚠注意	●点灯後のランプは高温になっている事がありますので、やけどにご注意ください。 ●ランプ交換や手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ●ランプ交換の際には、全周発光タイプのＬＥＤ電球をご使用ください。（推奨品 ㈱電菱:L魂 DLB-40W） 全面発光タイプ以外の物を使用した場合、側面が暗くなる可能性があります。 また、ソケット（Ｅ２６）に適合する電球型蛍光灯を使用する事も可能ですが、使用上における事故等に関してはお客様の自己責任となりますので、ご了承ください。

■お手入れのしかた

いつも明るく使っていただくために６ケ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。

⚠警告	●器具、ランプは水洗いしないでください。　故障、感電の原因となります。
⚠注意	●器具を傷めますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 ●金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

●グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
●ランプは取り外してから、乾いた布でふいてください。
●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約１０年です。

■各部の名称

●〔スタンド型〕
HGD-009
HGD-010

自動点滅器（別売）
取付可能

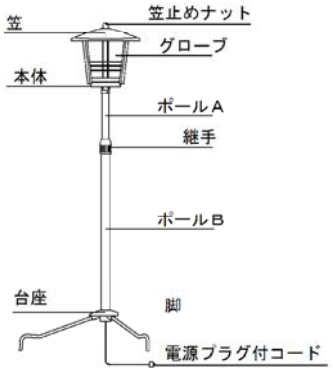

●〔トーロー型〕
HGD-008

自動点滅器
取付不可

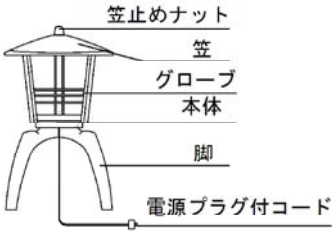

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■この庭園灯は二重絶縁構造になっておりますので、接地工事は不要です。

■自動点滅器（光センサー）をご使用になる場合は、別売の専用光センサーをお求めください。ただし、HGD-008には、自動点滅器は取り付けられません。

■自動点滅器を取り付けられる構造になっている器具は木かげ、軒下などに設置しないでください。自動点滅器の誤動作の原因となります。

■器具の取りつけかた

1. 灯体部の組立（図1）
①ランプをソケットにねじ込みます。
②グローブを本体に取り付け、笠をのせます。
③笠に笠止めパッキンをのせてから笠止めナットで笠を固定します。

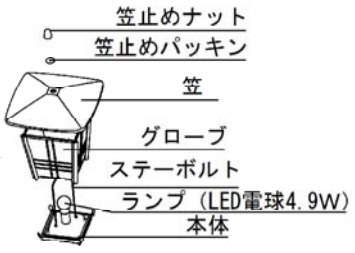

図1　ランプ、グローブ、笠の取り付け

2. ポールの組立（図2）
（スタンド型の場合）
①3本の脚を台座に挿入します。
②ボルトを締め付けて脚を固定し、脚が回転しないことを確認してください。
③ポールを台座に挿入します。
④ポール固定**ボルトでポールBを**固定します。

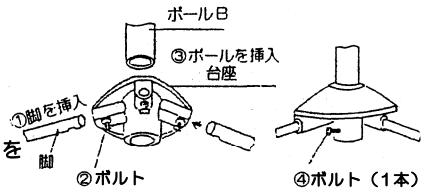

図2

3. ポールへの取り付け（図3）
（スタンド型の場合）
①電源コードを電源プラグからポール内に挿入します。
②ポールA上端に灯体をのせ、2本の押えねじで本体をポールに固定します。
③継手をゆるめ、適当な高さにしてから継手を締めてポールをしっかりと固定します。

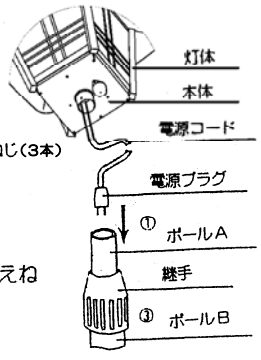

図3

4. 灯具の設置（図4）
（スタンド型の場合）
・平らな場所を定めてから灯具をセットし、スパイクを3本の脚すべてに引っかかるまで打ち込んでください。

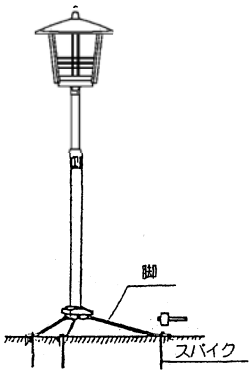

図4　スタンド型

5. 脚の組立（図5）
（トーロー型の場合）
①本体のねじをはずして4本の脚を取り付けます。
②本体のねじをそれぞれ締め付けて脚を固定します。

6. 灯具の設置
（トーロー型の場合）
・平らな場所を定めてから灯具をセットしてください。

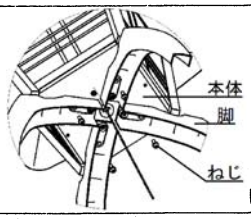

図5

7. 点　灯
・電源プラグを100V電源に接続するとただちに点灯します。

●自動点滅器（別売光センサー）の取り付けかた（スタンド型のみ）
・本体下面の透明カバーをはずし、ラベルの丸印と自動点滅器の丸印を合わせて、ソケットに挿入し、右に約90°回してください。

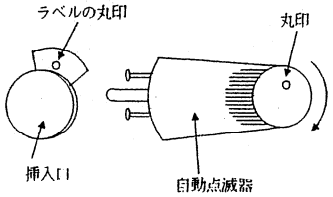

（注）昼間取り付けますと、いったん点灯し、約2分程で消えます。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）または下記弊社までご連絡下さい。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

株式会社タカショー　〒642-0017　和歌山県南海市南赤坂20-1　TEL 073-482-4128(代)

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。